


strato classic prime 200



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342

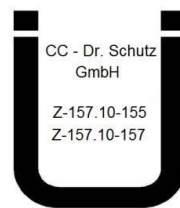

1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лак-грунт для деревянных, паркетных и пробковых полов. На водной основе, с низким уровнем выбросов и почти без запаха. Придает древесине теплый цвет. Особенно подходит для **цветной экзотической древесины**.

Быстрое высыхание, не поднимает ворс, уменьшенное боковое склеивание. Подходит для всех лаков strato. Низкая эмиссия, почти без запаха. Giscode W2+.

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтование любых паркетных полов перед нанесением лаков Strato.

3 ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошо встряхните **strato classic prime 200**, наносите равномерно валиком Aquatop-Roller.

- Поверхность должна быть профессионально отшлифована и зашпаклёвана до нанесения, должна быть чистой и сухой, без масла, воска и пыли.
Перед нанесением следующего слоя, возможна лёгкая замотка сеткой 120. Тщательно уберите поверхность после замотки.
Температура в помещении и материала не должна быть ниже +15°C на всём времени высыхания.

4 РАСХОД

Примерно 120-150 мл/м² (7-8 м²/л) при работе валиком.

Для достижения наилучших результатов и равномерного тона, работайте толстыми слоями. В случае пористой древесины возможно увеличение расхода.

5 ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Осторожно ходить и продолжать работы можно после припл. 3-х часов (при 20 °C, и 50% влажности воздуха, проветривании).


Для предотвращения разбухания древесины рекомендуем наносить валиком 1 слой лака в день. Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие вентиляции могут изменить время высыхания.

Совет: Чтобы ускорить высыхание и уменьшить влажность в древесине, мы рекомендуем использовать вентилятор Dr. Schutz Drying Fan TG1

7 ХРАНЕНИЕ

Защищать от мороза. Хранить в сухом месте. Может храниться 12 месяцев в заводской упаковке. При

strato classic prime 200

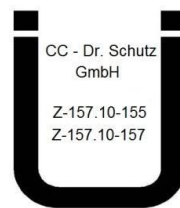

Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



изменении температуры в процессе хранения, на стенках могут образовываться плёнки. Перед использованием лака используйте фильтр из комплекта. Храните материалы в недоступном для детей месте.

8

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержит вещества: вода, полиакрилаты, кремниевая кислота, гликолевые эфиры, добавки. Содержит 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3: 1). Может вызвать аллергическую реакцию. вор (г / л) 49 (ISO11890) / ГИСКОД: W2 + / 2004/42 / IIA (i) (140) 140.

ADR/RID: Продукт не классифицируется в соответствии с регламентом CLP. Даже при использовании продуктов с низким уровнем загрязнения необходимо соблюдать обычные меры безопасности. Хранить в недоступном для детей месте. Полностью опустошенные канистры можно утилизировать в бытовых отходах.

8

ПРИМЕЧАНИЯ

- Обратите внимание на номер печатной партии. Используйте только продукты с одинаковым номером партии в одном слой. В случае другой партии, перемешайте ее в отдельном контейнере перед использованием. Очистите рабочие инструменты водой.
- Мы рекомендуем оставить хорошо промытый ролик, полностью покрытый водой, во избежание его высыхания. Однако, когда валик используется заново для применения, вода не должна смешиваться с лаком

9


ССЫЛКИ

Наши следующие публикации в обновленной форме являются неотъемлемой частью этого бюллетеня:

- Общие замечания по применению материалов eukula.
- Паспорта безопасности по запросу.

Печатный материал и информация о продуктах eukula доступны на домашней странице www.eukula.com или у Вашего дилера

strato classic prime 200

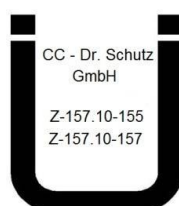

CC - Dr. Schutz
GmbH
Z-157.10-155
Z-157.10-157

Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



Eukula – Лучшая Защита Деревянных и Пробковых Полов!

Headquarter
CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
D-53175 Bonn
Tel.: + 49 228 / 95 35 2-40
Fax: + 49 228 / 95 35 2-46
E-Mail: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

UK
Dr. Schutz U.K Ltd.
Unit 24, Anglo Business Park,
Smeaton Close, Aylesbury Bucks
HP19 8UP

Contact: Richard Nelson
Tel.: 0044 / 1296 437827
Fax: 0044 / 1296 334219
E-Mail: richard@dr-schutz.com

Ireland
Dr. Schutz Ireland
35 Pic Du Jer Park,
Ballinlough, Cork

Contact: Paul O'Reardon
Mobile: 0877678388
E-Mail:
drschutzireland@gmail.com

North America
Schutz NA
4701 Bath St 46, Philadelphia
PA 19137, USA

Contact: Sam Jamison
Tel.: 001 / 877 272 4889
Mobile: 001 / 215 510 7874
E-Mail: sam@schutzNA.com

Наши вышеупомянутые технико-технические рекомендации предоставляются в соответствии с нашими знаниями и новейшими технологиями. Следовательно, при использовании наших продуктов, с учетом приведенных инструкций и предлагаемой нами процедуры, не будет нанесен ущерб материалам, для которых предназначены эти продукты. Однако использование наших продуктов вне нашего контроля, является вашей собственной ответственностью и не освобождает вас от тестирования наших собственных продуктов для их пригодности для намеченных процессов и целей. Поэтому наши рекомендации не имеют обязательной силы и не могут быть заявлены против нас - даже в отношении любых прав собственности третьих лиц. Необходимо соблюдать соответствующие рекомендации, руководящие принципы и стандарты, а также признанные правила техники. С выпуском этой информации о продукте предыдущие версии теряют свою актуальность.